



## Electro Sex Powerbox mit LCD-Schirm.

Bitte Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Powerbox in Gebrauch nehmen.



Die Powerbox funktioniert mit Batterien. Die Elektroden die mit der Powerbox verbunden sind, verursachen Stromstöße auf fast alle Teile des Körpers. Mit der Bedienungstaste kann man die Stärke der Stromstöße regeln, so dass die Stromstöße tief in die Haut und den Muskeln durchdringen. Die Powerbox soll einen positiven Einfluss auf das Sexualeben haben.

Diese Powerbox hat 7 unterschiedliche Programme.  
Jedes Programm hat 16 unterschiedliche Intensitätsstufen.

Wir wünschen Ihnen viele erregende Stunden mit der Powerbox.

### Die Rimba Powerbox Set, enthält:

- 1 x 2-Kanal Powerbox mit LCD-Schirm;
- 2 x selbstklebende Gel Pads (Elektroden);
- 2 x Stromkabeln;
- 3 x 1.5 Volt AAA Batterien;
- Englische Gebrauchsanweisung.

### Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Electro Sex Stimulation ist kein Spielzeug! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genauestens durch.
- Nicht anwenden, wenn Sie ein Herzschrittmacher, Herzproblemen oder Herzrhythmusstörungen haben;
- Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind;

- Nicht anwenden auf Augenlidern;
- Nicht anwenden, auf beschädigte Haut;
- Vorsichtig anwenden, an Stellen an denen die Knochen dicht unter der Haut liegen;
- Abrupte Änderungen in der Schlagrhythmus meiden;
- Das Gerät von Kindern fernhalten;
- Das Zubehör nur anschließen, wenn die Powerbox ausgeschaltet ist;
- Die Powerbox erst dann einschalten, nachdem Sie den Zubehör auf den Körper angebracht haben; erst die Powerbox abschalten, und dann erst den Zubehör von Körper entfernen.
- Änderungen der Impulsschläge immer nur allmählich, nie abrupt.  
Sollten die Schläge schmerzhaft sein, das Gerät sofort abstellen.
- Die Powerbox nie in der Nähe von Wasser anwenden.

### Nebenwirkungen:

Mit dem Gebrauch der Powerbox kann es anfänglich zu Hautirritation kommen (zum Beispiel: die Haut kann rot werden). Das ist normal, hält die Hautirritation an, müssen Sie den Gebrauch des Geräte sofort einstellen.

### Empfehlung:

Zum Gebrauch empfehlen wir unser Rimba Kontakt Gel für ein optimale Stromleitung zwischen dem Körper und den Elektroden.

Rimba Kontakt Gel, Flasche 250 Milliliter.

### Produktspezifikationen:

Leistung	4.5V, 3 x AAA
Frequenz	1 — 100HZ
Stromverbrauch	Max. 180mW
Output Vermögen	Max. 30mA zu ein 2K 0hm elektrisch Leistung
Stromstoßstärke	20—220 $\mu$ S


### Bedienung von der Tasten:



1. Ein- und Ausgang (2x): um das Stromkabel anzuschließen;
2. LCD-Schirm: Hier erkennt man, in welchen Modus die Powerbox sich befindet;
3. An / Aus Taste: für An- und Ausschalten der Powerbox;
4. Zeittaste: mit diesem Taste kann man die gewünschte Zeit einstellen;

5. Deep-cure Taste (Hochehre Intensität): mit dieser Taste kann man die Intensität des gewünschten Niveaus wählen. Die Stromstöße dringen tief in der Haut und die Muskulatur ein.
6. Manueller Wahl-Taste: Die Powerbox hat 7 unterschiedliche Wahlmenüs: Akupunktur, Massage, Slow Stroke, Scrapping, und so weiter. Mit dieser Taste kann das gewünschte Menü wählen. Im Standard steht die Powerbox auf Akupunktur. Automatische Wahl Taste: Bei Betätigung dieser Taste werden alle 7 Menüs innerhalb 20 Minuten gestartet;
7. Intensitätstaste (härter/zarter): es gibt 16 Intensitätsniveaus, 1 Mal auf STRONG drücken, und die Intensität wird auf das nächste Niveau weitergeleitet. Mit der Taste WEAK steigert sich die Intensität auf das letzte Niveau.

### LCD-Schirm:

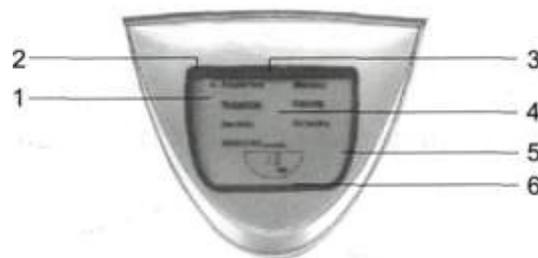

1. Menüwahl: Sie können wählen aus 7 Programmen: wie 'Akupunktur, Massage, zart streicheln, einstimmig streicheln, kratzen, **Cupping** and Naprapathy;
2. Der Pfeil lässt Ihr das aktuelle Menü sehen;
3. Hier erkennen Sie Intensitätsniveau (von 1 bis 16). Nichtzutreffendes auf dieser Modell Powerbox;
4. Stab, hier erkennt man die Höhe des Intensitätsniveaus. Jeder Stab gibt 2 Niveaus der Intensität an.
5. Hoche Intensitätstaste, gibt an, ob die „Hoche Intensität“ ein- oder ausgeschaltet ist..
6. Zeitnahmeschirm: hier erkennt man die und die restliche Zeitdauer.

### Zubehör:


Stromkabel  
(2 Stück)



Batterien  
(3 Stück)



Elektroden  
(2 x 2 Stück)

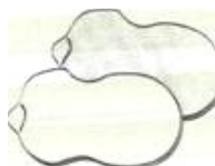

'Gel pad'-halter  
(2 Stück)



## **Schutzmaßnahmen:**

Nicht anwenden, in Kombination anderen medizinische Geräten und Zubehörteilen:

1. Herzschrittmacher oder andere medizinischen Geräte die, die etwas mit ihrem Herz zu tun haben.
2. Prothesen oder andere metallischen Gegenständen in ihrem Körper;
3. In Verbindung mit anderen medizinischen Geräten zugunsten ihre Gesundheit.

Es ist gefährlich der Powerbox anzuwenden, wenn eines der oben genannten Aufzählung bei Ihnen zutrifft. Dies kann ernstes Folgen für ihre Gesundheit haben.

Befragen sie einen Arzt oder Spezialist wenn Sie in medizinischer Behandlung sind oder an einer der nachfolgend aufgeführten Erkrankung leiden:

1. Tumore;
2. Entzündungen;
3. Herzkrankheiten;
4. Fieber über 38 Grad Celsius (oder über 100 Grad Fahrenheit);
5. Hautallergien oder Hautkrankheiten.

Den Zubehör der Powerbox anbringen an oder auf den Augen, in der Nähe des Herzes, im der Mund und auf Verletzungen an der Haut.

Die Powerbox nicht in Kombination mit anderen Geräten, jeglicher Art in Gebrauch nehmen. .

Die Powerbox nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind, oder denken es zu sein.

## **Instruktionen für optimale Wirkung der Powerbox:**

### **Fertig machen zum Gebrauch:**

Öffnen Sie die Batterieklappe und installieren Sie die 3x 1,5 Volt AAA-Batterien in das dafür bestimmte Fach. Achten Sie auf die positive und negative Seite der Batterien und schließen die Batterieklappe vorsichtig. Schließen Sie das Stromkabel sowie jeden Fad in den dafür bestimmtem Ein- oder Ausgang.



Reinigen Sie den Teil des Körpers, auf den Sie das Gerät anwenden mit einem feuchten, warmen Tuch. Bringen Sie anschließend die Elektroden auf der von Ihnen gewünschten Körperstelle an.

## **Bedienung der Tastatur:**

Schalten Sie die Powerbox an indem sie ON drücken. Auf dem LCD-Schirm erkennen Sie, dass das Gerät Apparat eingeschaltet ist. Der Pfeil zeigt die Behandlungsmethode Akupunktur an. Beim Einschalten sind der Intensität immer 0 und die Zeitdauer auf 15 Minuten eingestellt.

1. Wahl TIME-Knopf. Bei einmal drücken können sie den Schirm 5 Minuten sehen. Bei zweimal drücken, 10 Minuten. Und bei dreimal drücken, 15 Minuten.
2. Wahl die Behandlungsmethode: durch drücken der MANUAL-Taste, können Sie Ihr Programm auswählen: Akupunktur, Massage, Slow Stroke, United Stroke, Scrapping, Cuping und Manipulation (Napraphy). Wenn Sie der AUTOMATIC-Taste wählen, werden alle sieben Menus in der Zeit von 20 Minuten durchgeführt.
3. Um die Intensität zu regeln, drücken Sie die Taste STRONG/WEAK für eine höhere oder niedrigere Intensitätsstufe.
4. Höherer Intensität wählen Sie durch, den HIGHER INTENSITY-Taste Hierdurch werden die Stromstöße gestärkt.

Die höchste Zeitdauer beträgt 15 Minuten. Nach 15 Minuten sollte die Powerbox ausgeschaltet werden. Danach können Sie die Elektroden entfernen und an dem Elektrodenhalter befestigen. Wiederholen Sie die oben stehenden Anweisungen beim nächsten Gebrauch.

Die Intensität sollte auf das Niveau 1 zurückgeschaltet werden. Die gewünschte Intensität kann man erneut einstellen. Die Powerbox wird über die OFF-Taste ausgeschaltet. Lesen Sie die vorstehende Anweisung nochmals durch, wenn Sie einen anderen Teil Ihres Körpers behandeln möchten.

Zubehör entfernen, wenn der Powerbox ist ausgeschaltet ist (OFF-Knopf).

Nicht an dem Stromkabel ziehen wenn Sie Elektroden von Ihrem Körper oder aus der Powerbox entfernen. Entfernen Sie die Elektroden durch Ziehen von der Powerbox, und Ihrem Körper.

## **Reinigung und Instandhaltung:**

Reinigen Sie die Außenseite von der Powerbox mit einem feuchten Tuch. Gebrauchen Sie keinen chemischen Mitteln oder Alkohol.

Reinigen Sie die Elektroden mit einem feuchten Tuch und lassen sie trocknen.

Nicht in das Sonnenlicht halten.

Von Kindern fern halten.

Der Powerbox darf nicht in feuchtes Plätzen aufbewahrt werden, keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, und nicht mit wasser in Verbindung kommen.

Die Powerbox weder demontieren noch selbständig reparieren.

Entfernen Sie die Batterien wenn die Powerbox für eine lange Periode nicht gebraucht wird.

**Probleme und Auflösungen:**

Status von das Produkt	Problem	Auflösungen
Das LCD-Schirm ist nicht sichtbar nach einlegen der Batterien.	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie alle Batterien.
	Batterien sind schon gebraucht oder nicht korrekt.	Nachsehen und das Problem und durch das Einsetzen neuer Batterien beheben.
	Der Kontakt zwischen den Batterien und der Powerbox ist schlecht.	Das Einsetzen der Batterien nochmals vornehmen und auf Plus und Min. achten.
Der LCD-Schirm funktioniert, aber die Powerbox funktioniert nicht.	Ist der Plug von der Stromfader richtig angeschlossen in der Powerbox?	Nachsehen und korrigieren Sie die Verbindung zwischen dem Stromkabel und der Powerbox, sowie zwischen dem Stromkabel und dem Zubehör.
	Sind der Stromkabeln und die Elektroden richtig verbunden?	Verbindung herstellen.
Stromstößen werden schwach oder prickelnd.	Ist die Elektrode richtig platziert?	Drücken Sie die Elektrode kräftig auf die Haut. Benutzen Sie Kontakt Gel für einen besseren Kontakt.
	Ist die Oberfläche der Elektrode schmutzig?	Die Elektroden mit eine sauberen Tuch reinigen.
	Ist der Haut schmutzig?	Die Haut reinigen.
Der Stromstößen stoppt vorzeitig. n.	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien.
Der Haut wird Rot, juckt oder prickelt.	Hautallergie aufgrund de Materials der Elektrode.	Wählen Sie eine andere Position auf der Haut oder verkürzen Sie die Gebrauchszeit um heftige Reaktionen zu vermeiden. Stoppen Sie den Gebrauch wenn die allergische Reaktion anhält.



## **Electro Sex Powerbox with LCD display.**

Please read this manual carefully before using the equipment and understand the precautions.



This electro sex stimulator is a battery operated, pulse generator that sends electrical impulses to the electro parts/toys which can be connected to this powerbox and placed on any body part. Pressing the different keys can change the pulse width so that the treatment goes deep into the skin and into muscles. This electrical therapy will have a positive influence on your sex life. The powerbox can run 7 different programs.

Each program can be adjusted over 16 levels of intensity.

We wish you many hours of pleasure!

### **The RIMBA powerbox set contains;**

- 1 x dual-Channel powerbox with LCD display.
- 2 x adhesive pads
- 2 x lead wires
- 3 x 1.5 volt AAA battery
- Manual in English

### **Warning and Precaution:**

- Do not use if you wear cardiac-pacemaker.
- Do not use if you are pregnant.
- Do not use on eyelids.
- Do not use on broken skin.
- Avoid abrupt changes in stimulation control settings.
- Keep out of the reach of children.
- Turn the powerbox off before applying, removing or changing the electrodes.
- Stimulation of areas where bones are near the skin (knee, forehead or chin) can be painful for some patients.
- Stimulation controls, especially the level of intensity should be adjusted slowly.

- Do not immerse the stimulation-powerbox in water or other liquids.

**Side effects:**

Skin irritation may occur beneath or around the electrode sites. If skin irritation persists **discontinue** use immediately.

**Recommendation:**

Use our contact gel to create an optimal contact between the body and the electrodes. Rimba Electro Contact Gel, bottle 250 ml.

**>> Specifications of product >>**

**Specifications**

Power supply	4.5V, 3 x AAA
Frequency	1 — 100HZ
Power Consumption	Max. 180mw
Output Power	Max. 30mA into a 2K 0hm testing load of resistance
Pulse Width	20—220 $\mu$ S

**>> Names and functions of unit >>**


**Names and functions of components of the device**



- 7. Output jack (2): for connecting the electrode devices.
- 8. LCD screen: shows the state of output at regular intervals.
- 9. Power ON / OFF key: you can use these to turn on /off the equipment.
- 10. Time display key: you can select the time of use.
- 11. Deep-cure key (Higher Intensity): can change the width of pulse, causing a therapeutic effect deep into your skin and muscles.

12. Manual mode key: the equipment has 7 kinds of modes, acupuncture, massage, slow stroke, scrapping and so on, when pressing this key one time, the mode will sequence. The 7 kinds of modes are chosen sequentially. When the equipment is powered on, it is in the mode of acupuncture.
13. Automatic mode key: press this key and the equipment will sequentially pleasure you with all 7 modes over a period of about 20 minutes.
14. Intensity adjust key (Strong/Weak): there are 16 levels of intensity, once you press the boost up key, the intensity will rise to next level. Once you press the decrease key, the intensity will decrease one level.

## LCD screen display

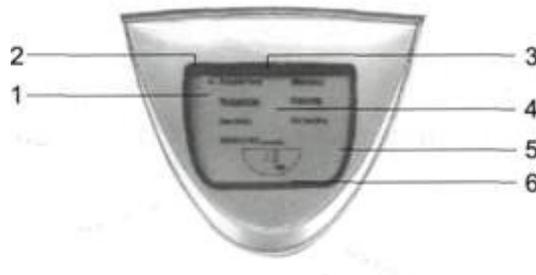

4. Mode of therapy: there are 7 modes that you can choose such as acupuncture, massage, slow stroke, united stroke, scrapping, cupping and manipulation.
5. The arrow shows the current mode of therapy.
6. Shows the level of intensity: can display 1-16 intensity.
7. Bar showing intensity: Displays the present setting. Each bar signifies 2 levels of intensity.
8. Deep-cure sign (Higher Intensity): shows the equipment is in the state of deep-cure.
9. Timing display: shows the remaining time by counting down.

## Accessories

Lead wires  
(2 Pieces)



Batteries  
(3 Pieces)



Electrodes  
(2 x 2 Pieces)



Cord winders  
(2 Pieces)



## >> Safety Cautions >>

Do not use together with the following medical electronic apparatus:

- a. Cardio regulator and miniature electronic apparatus implanted in body.
- b. Artificial heart-lung pacemaker and life-supporting electronic apparatus.
- c. Electrocardiogram and other worn electronic apparatus.

Malfunction or danger may occur for patients who have been using the above listed instruments together with this equipment.

Follow your doctor's advice for the patients who are under medical treatment or for sufferers from the following:

1. Malignant tumor
2. Infectious diseases
3. Menstruation or pregnancy
4. Heart disease, not placing near the heart
5. Fever with the temperature over 38 Centigrade (or over 100 degrees Fahrenheit)
6. Abnormal skin allergy
7. Do not attach the equipment on the heart region, eyeballs, inside mouth and external skin trauma.
8. Do not use the equipment simultaneously with other instruments or medicines.

## >> Instructions for Correct Operation >>

### Preparation before use

Open the lid, and place 3 x the 1.5 volt AAA batteries in the box. Note the + and – side of the batteries, close the lid tightly. Connect the lead wires, each set into a separate output jack. Peel the film from the electrode.



Clean the oil and sweat from the area you want treatment with a damp cloth. Paste two pieces of electrode on the part where you want treatment.

### How to use the keypad

- 1) Turn on the power: press ON key, and the LCD screen will show the power is on, at the same time, the arrow showing the mode of therapy is pointed to acupuncture mode. Now, the intensity is 0, timing is 15 minutes.
- 2) Choose the setting of time. When pressed once, the display will show 5 minutes, pressed twice: 10 minutes and pressed three times: 15 minutes.
- 3) Choose the mode of therapy: using the manual-key one can choose acupuncture, massage, slow stroke, united stroke, scrapping, cupping and manipulation. If you choose the automatic key, the equipment will sequence through 7 modes, 1 round needs about 20 minutes.

- 4) Adjust intensity: press the intensity keys strong/weak, you can adjust the intensity easily.
- 5) Deep-cure choice: you can press the higher intensity key, and then you can change the pulse width so that the therapy can be deeper.

The inactive equipment time is 15 minutes. It will turn off when the time is up, and the LCD will turn off too. Now you should take off the electrode, and paste them onto the stick board backing. Please repeat the approach above if you want to use it again, press the ON key.

The intensity will reduce to level 1 if you change the mode of therapy when using the equipment. You can adjust to a suitable intensity again.

Please press the OFF key according to the method above if you want to change the area you are stimulating (ie. change the place of electrode)

Please take off the electrode after you have pressed the OFF key.

Please do not pull the lead wire if you want to take off the electrode from the body, first withdraw the pin.

## >> Maintenance and Storage after usage >>

Wipe the surface of the device clean with wet cloth. Do not use chemicals or alcohol.

Wipe the surface of Electrode Terminal clean with wet cloth and air dry. Do not expose it to the sun directly.

Keep out of the reach of children to avoid injury.

Keep the device away from moisture, high temperature, and direct sunlight.

Do not disassemble, repair or abuse the device.

Take out the batteries when the device is unused for a long period of time.

## >> Causes and Solutions >>

Status of the product	Cause	Solutions
No LCD display after the batteries were installed.	Battery contacts may need cleaning.	Check and remove
	Batteries are used or polarity incorrect	Check the cause and remove or re-install batteries
	The contact is bad between the batteries and the spring	Expand the anode spring by using a suitable tool.
No feeling but the LCD display is in working	Plug inserted in the jack firmly	Check and correct connection between electrode and chord, chord and jack.
	Is the lead and the electrode connected well?	Connect them correctly

Stimulation becomes weak or tingling	Is the electrode terminal stuck onto the skin correctly?	Stick the electrode terminal firmly onto the skin
	Dirt on electrode terminal surface?	Wipe clean or replace electrode terminal
	Oil on skin	Clean your skin
It stops output before the 15 minutes is up	Batteries used.	Replace batteries
Treated surface flushing red/flushing or tingling	Skin allergy against electrode terminal material	Check skin allergic history, for slight allergy, change position or shorten treatment time, for severe allergy, stop treatment or try desensitization therapy.